



MONTAGE COUVERCLE KRF0019


- 1- Dévisser les (4) vis de la Barrette Protection Arrière du Réchaud Four et Installer les pattes de fixation KRF001901 et KRF001902 :

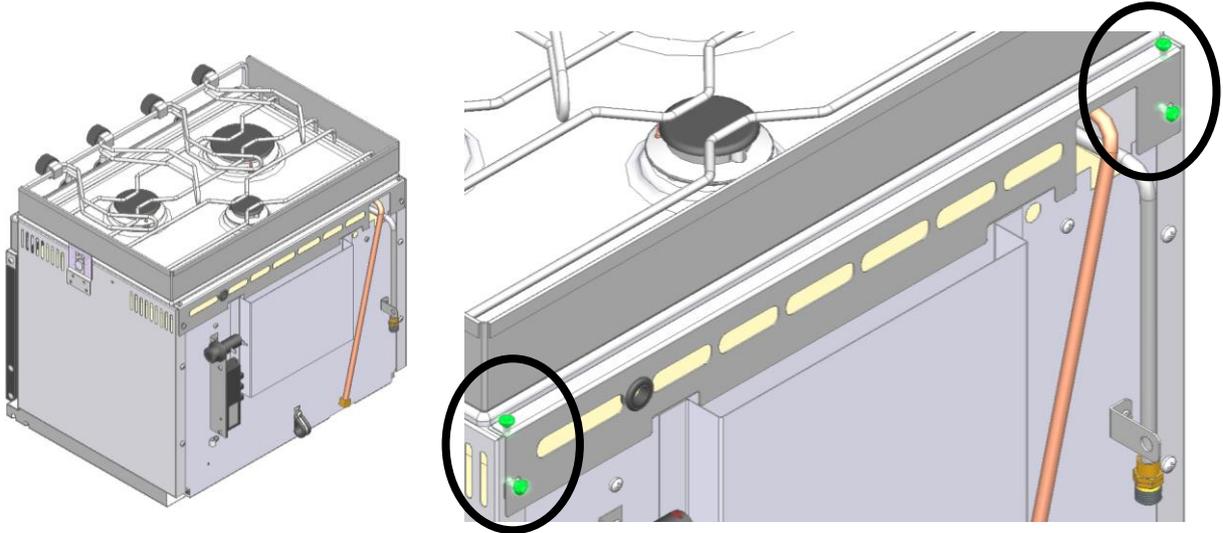

FAIRE COTE PAR COTE : Dévisser un coté, installer une première patte puis faire le deuxième côté.

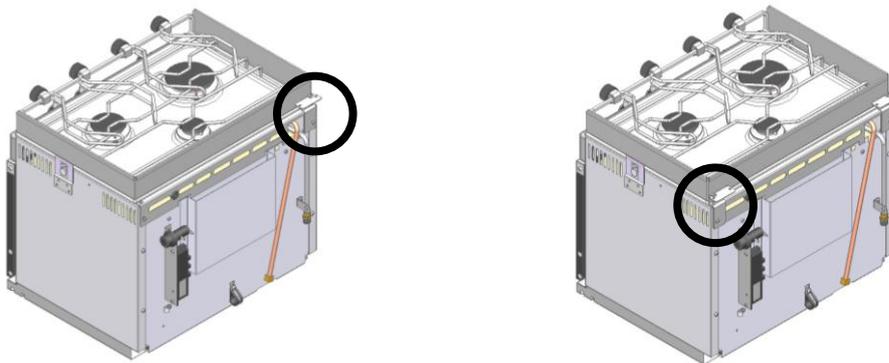

- 2- Fixer le couvercle sur les pattes de fixation :

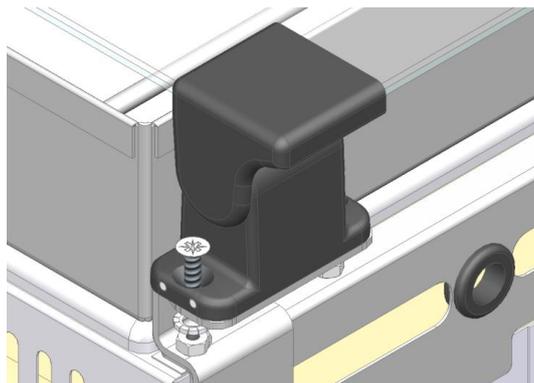

- 3- Coller les Tampons sur les Serres Casseroles :

