


MONTAGE CONTREPOIDS KIT KRF0019CP

1- Dévisser les pieds du four :

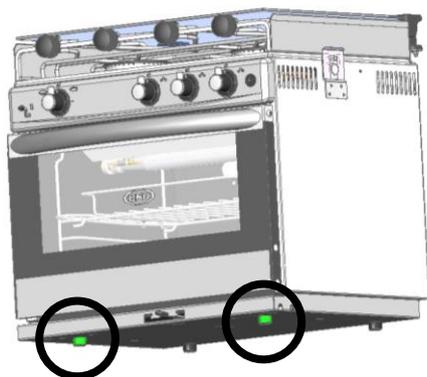

2- Revisser les pieds livrés dans le kit (vis plus longues) en insérant les plaques de lest :

